




humantouch.com  
800.355.2762

©2020 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.  
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.  
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.  
PC-350-NA-B0

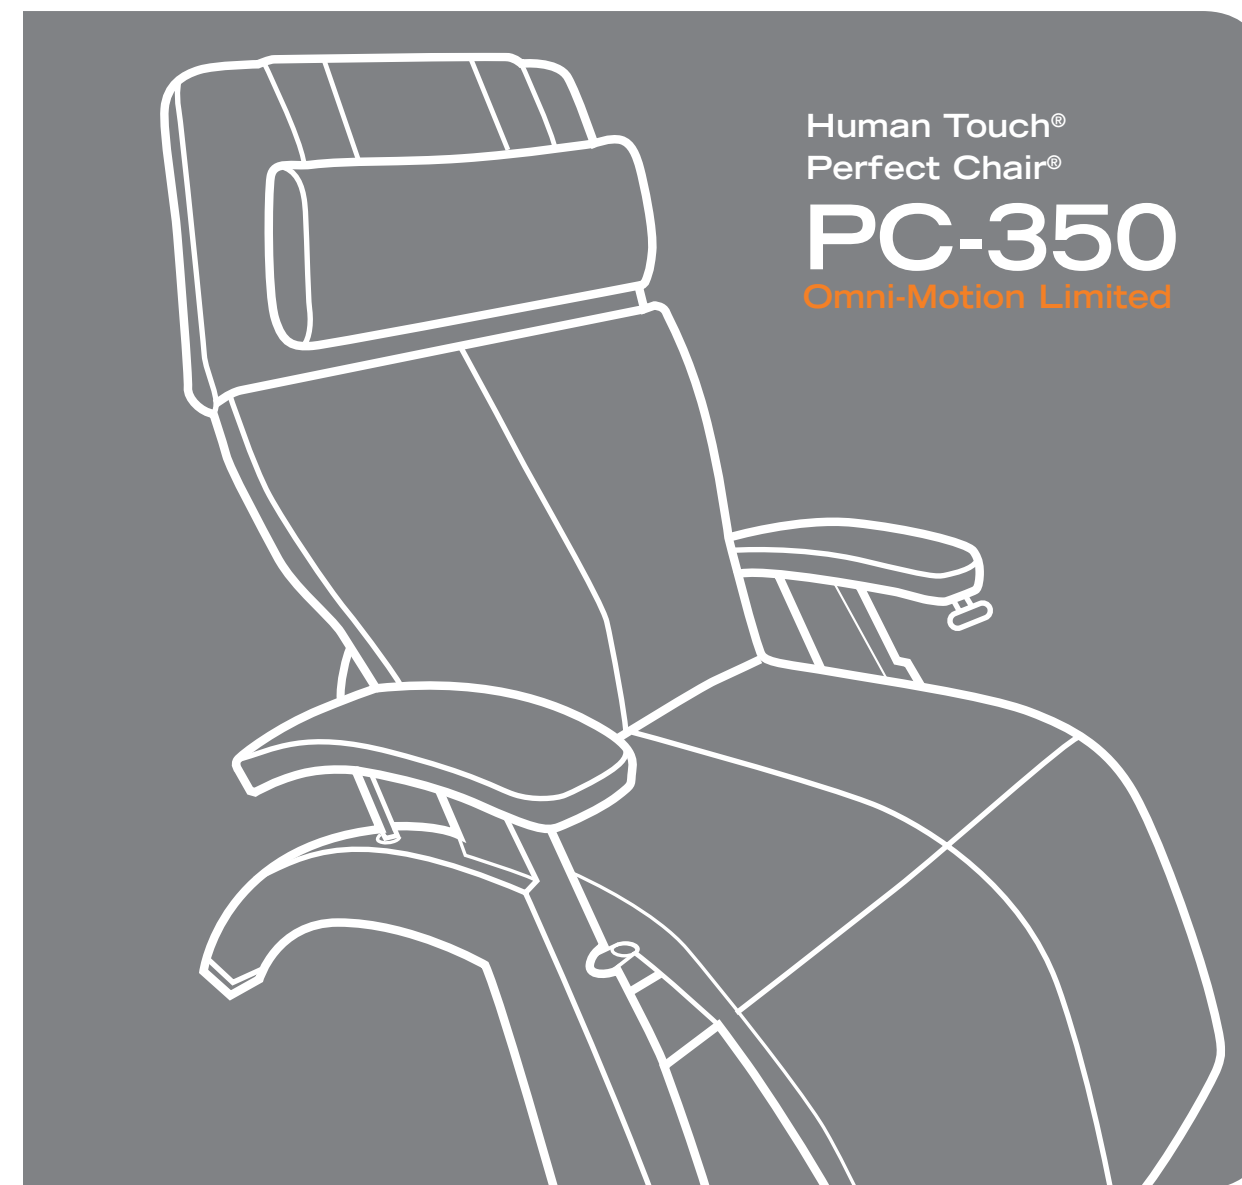

use & care manual

Register your product **ONLINE** today

[www.humantouch.com/register](http://www.humantouch.com/register)

Register your product **ONLINE** today

[www.humantouch.com/register](http://www.humantouch.com/register)

ENG

use & care manual

FRC

mode d'emploi et d'entretien



For **more than four decades**, Human Touch has established itself as an industry leader that is changing the lives of its customers with products and services that help them **feel, perform, and live their best**. Developed in cooperation with the medical community and industry experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior design to enable therapeutic relief for everyone.

Our industry-leading massage chairs, Perfect Chair® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in their ease-of-use, attention to performance and quality, and design to adapt to most any lifestyle. These attributes are highly valued by our customers and garner broad industry award and recognition. As a result, Human Touch empowers people to enjoy greater health and vitality in their professions, pursuits and everyday lives. And with a population increasingly aware of the benefits of wellness, Human Touch extends its brand leadership and available **solutions for the benefit of everyone**.

[humantouch.com](http://humantouch.com)

---

Register your product at [www.humantouch.com](http://www.humantouch.com) to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

---

Human Touch®  
Perfect Chair®  
**PC-350**  
Omni-Motion Limited

welcome to **human touch**®

You have just purchased one of the finest pieces of ergonomic furniture available. The Human Touch® Perfect Chair® artfully blends the best of aesthetics, technology and wellness in a seating experience that transcends the highest standards of comfort.

The electric recline system eases the body into a virtually weightless position, as it elevates the legs above the heart and relieves weight from the spine. This remarkable chair relieves the soreness, tension and fatigue caused by the earth's constant pulling, while its fixed-form seating position ensures maximum ergonomic posture at all recline angles.

To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

# keep it safe

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:**

**Read all instructions before using this appliance.**

### **DANGER:** To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning or servicing.

### **WARNING:** Risk of Electric Shock, Fire, and Injury.

- Do not put hands or fingers near the footrest mechanism on the underside of the chair while this product is running. Touching the mechanism can result in injury.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.
- The product should be installed flatly and firmly on the floor.

### Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.


### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### Do not attempt to repair this product yourself.

- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wide than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

## SERVICING OF DOUBLE INSULATED PRODUCTS

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor is a means for grounding to be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and is to be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED."


 The symbol (square within a square) is also able to be marked on the product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# get ready

## UNPACK THE BOXES

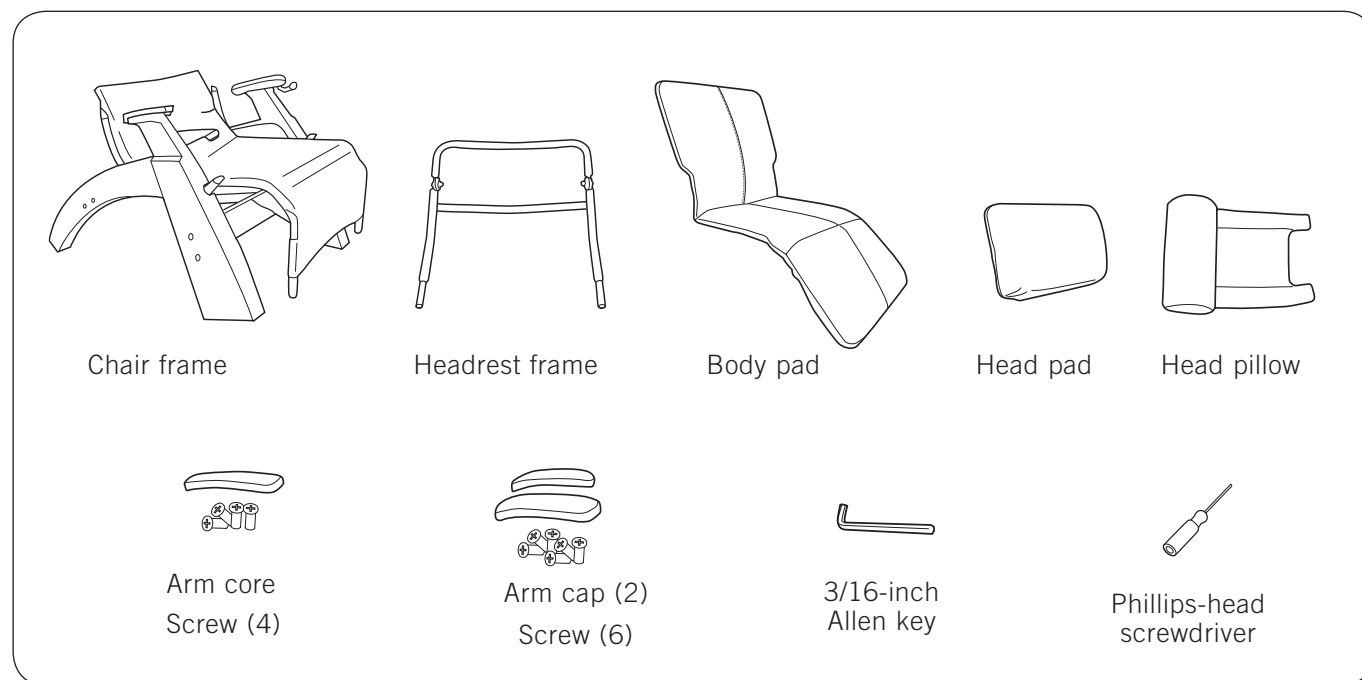


## ATTACH THE BACKREST FRAME

### 1. Raise the chair to an upright position.


For your convenience, and to better position the chair for the remaining assembly, plug in the chair, then use the electric recline lever to adjust the chair to an upright position.

**CAUTION:** Plug the chair into an appropriate power source. Be sure that the power cord lies beneath the mechanics located underneath the chair.

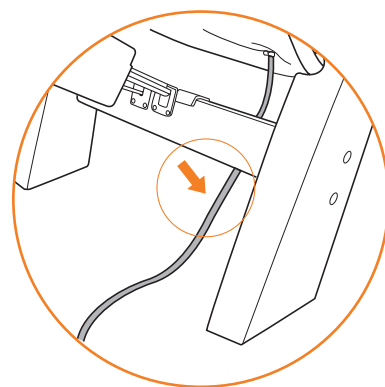

### 2. Remove the backrest frame screws.


Using the Phillips-head screwdriver (provided), remove the two screws from the headrest frame. Retain them for use in step 4.

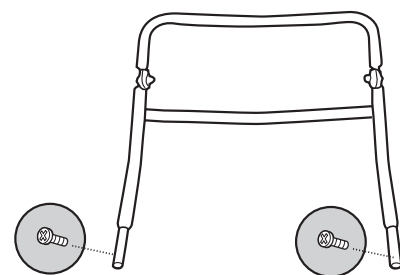

Your Human Touch® Perfect Chair® requires some simple assembly. Just attach the backrest frame, pads, arm caps, and head pillow, and you're done!


### 3. Insert the headrest frame into the chair frame.

With the backrest frame positioned so that the headrest can tilt forward, slide the two ends of the backrest frame into the open tube ends of the chair frame.

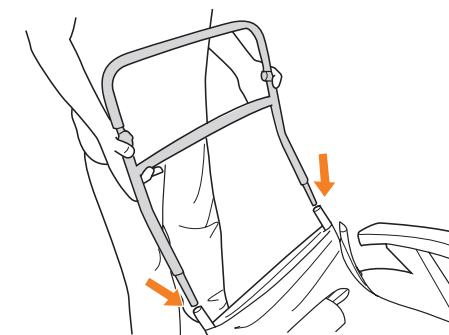


### 4. Replace the backrest frame screws.

Using a Phillips-head screwdriver, replace the two headrest frame screws, securing the headrest frame to the backrest frame.

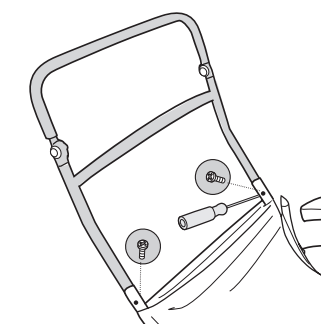

### 5. Install the canvas backrest support.


Pull the chair canvas firmly upward as far as it will go, wrap the top flap around the backrest frame, align the two hook-and-loop fastener strips, then press them firmly together. **It is important that the canvas be stretched tight to provide proper back support.**

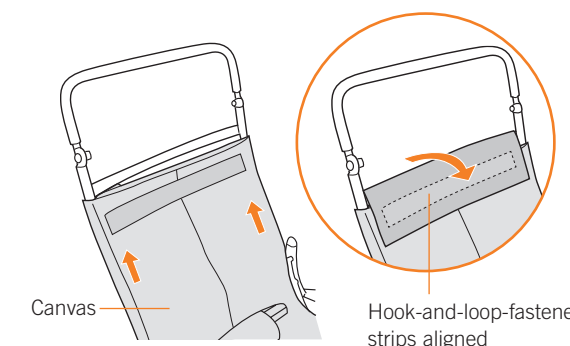

## ATTACH THE BODY PAD

### 1. Slide the body pad onto the chair frame.


Slide the body pad onto the lower part of the chair frame, making sure that the frame slides into the fabric pocket located on the bottom side of the pad.

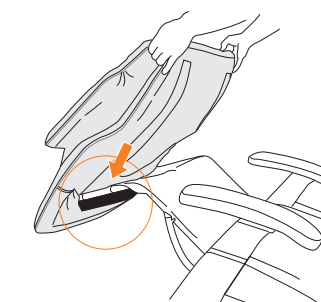

Hook-and-loop-fastener strips aligned

### 2. Secure the body pad.

Smooth the body pad into place, from the footrest toward the seat. Pull up on the backrest pad until the hook-and-loop fastener strip on the back of the pad aligns with the hook-and-loop fastener strip on the chair canvas, then press the two strips firmly together.

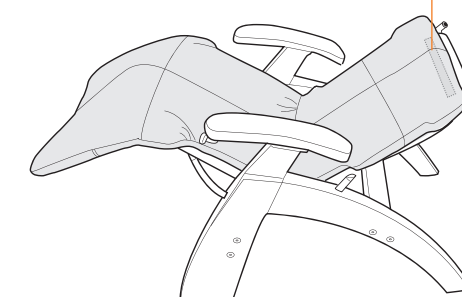


# get ready

## ATTACH THE HEAD PAD


### 1. Slide the head pad over the headrest frame.

Slide the head pad over the headrest frame, ensuring that the frame slides into the fabric pocket located on the bottom side of the pad. Pull the head pad down as far as it will go.

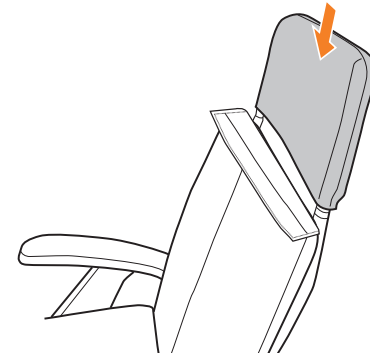


### 2. Tuck in the body pad flap.

From the front of the chair, tuck the flap on the top of the body pad up into the head pad and smooth the lower part of the head pad firmly flat. The flap is automatically secured to the pad, using the hook and loop fasteners.

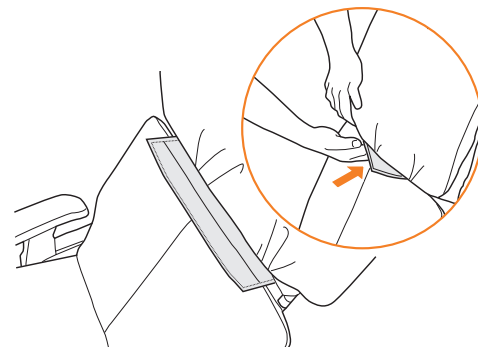

### 3. Attach the head pillow.


Attach the head pillow straps to the head pad straps using the hook and loop fasteners. Adjust the head pillow height for maximum comfort.

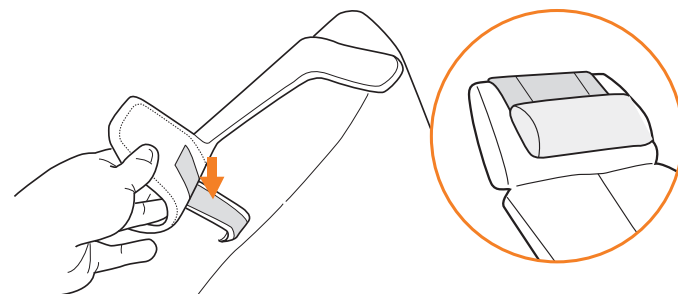

## ATTACH THE ARM CORE AND CAPS



### 1. Attach the right-hand arm core.

Remove the four screws taped to the top of the right-hand arm, then place the arm core on top of the mounting plate. Secure the arm core using the four screws and the Allen key (provided).

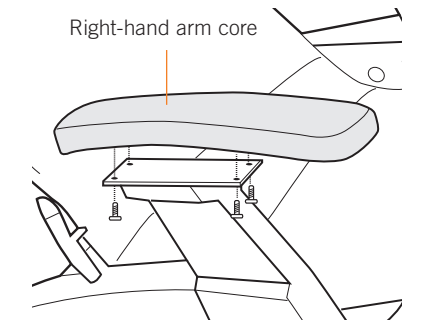

### 2. Attach the arm caps.

Remove the three screws taped to the underside of the right-hand arm cap, then place the right-hand arm cap on top of the armrest. From the underside of the armrest, secure the arm cap using the three screws. Repeat these steps to attach the left-hand arm cap.

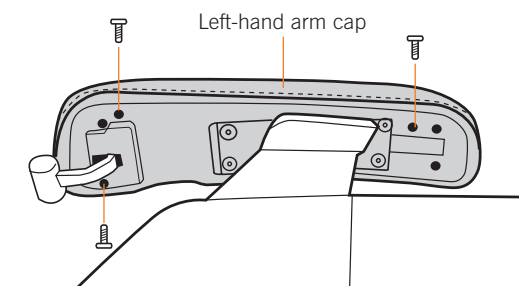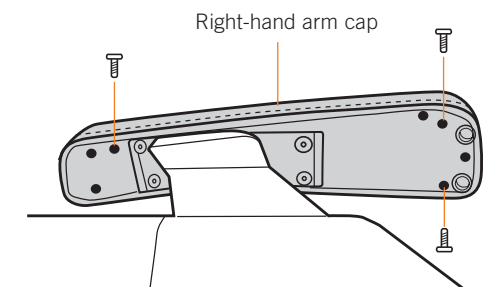


# take a seat

Using your Human Touch Perfect Chair is easy. Just take a seat and adjust the chair to the desired position. The Perfect Chair cradles you in zero gravity comfort, with your feet above your heart—the ultimate neutral-posture position for back and spine relief.

## ADJUST THE RECLINE ANGLE


Before adjusting the recline angle, be sure there is nothing located directly behind or beneath the chair. Gently push down on the electric recline lever to recline, or pull up on the lever to adjust the angle forward. Release the lever when you reach the desired angle. The chair automatically stops when you reach the maximum recline or the full upright position. In the full upright position, the legrest automatically folds inward for easy entrance and exit from the chair.

**NOTE:** Lean back against the backrest before reclining the chair. Do not put any extra pressure on the footrest while reclining, as this may prevent the footrest from properly deploying and locking.

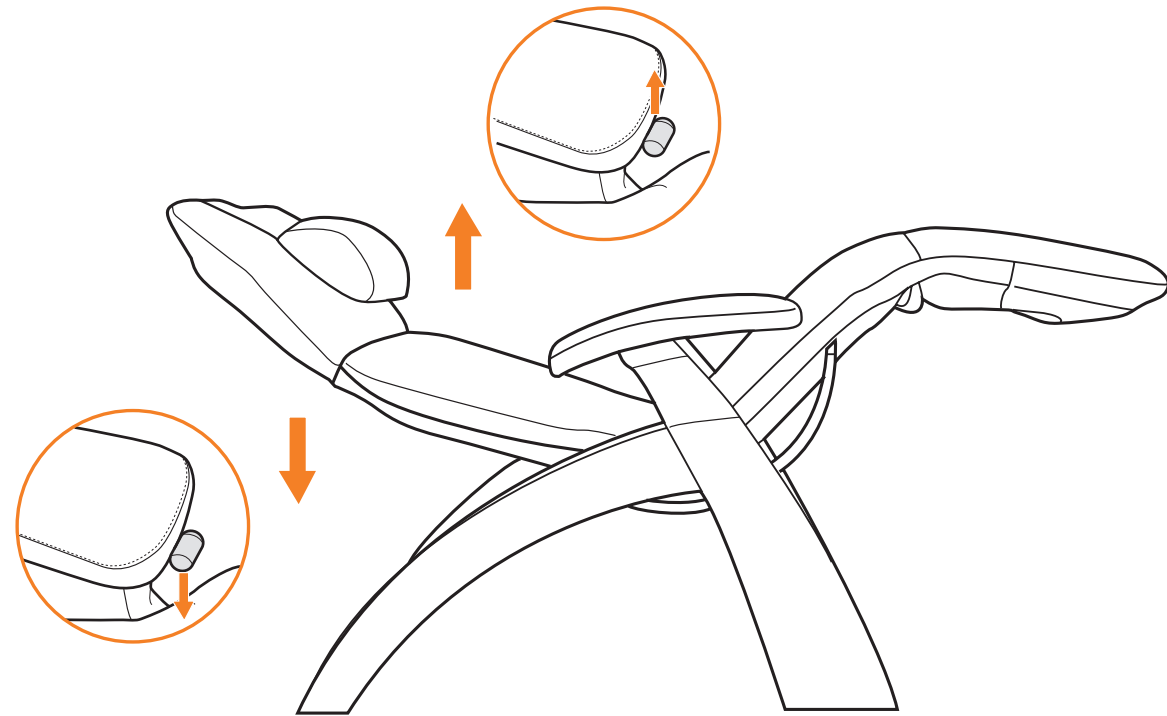


## ADJUST THE HEADREST

While seated, reach up with both hands and grasp both sides of the headrest. You will feel the rigid frame beneath the soft head pad. Grasping the rigid frame, tilt the headrest forward or backward for maximum comfort. The headrest remains in this position until you adjust it again.

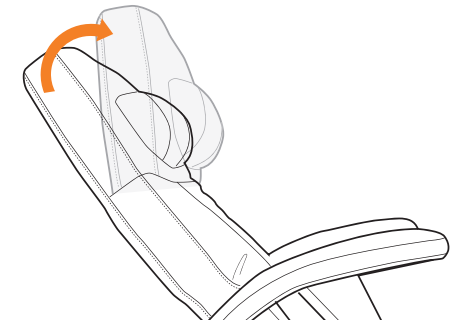

## GETTING OUT OF THE PERFECT CHAIR

While seated, pull up gently on the electric recline lever until the backrest automatically stops in a full upright position and the footrest automatically stops in a vertical position (the backrest stops before the footrest). Use the arms for support when getting up from the chair.

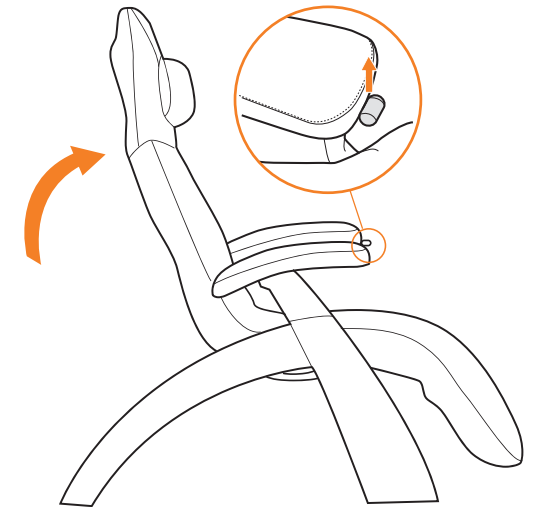

⦿ When adjusting the footrest up and down, you may notice a slight bumping sensation. This is caused by the footrest locking mechanism, and is perfectly normal.

# care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

## WARNING:

1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
2. When cleaning the remote control or power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean any electrical component.

## CAUTION:

1. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

### Cleaning Code Standard for SofHyde or Cloth: W

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam.

### Caring for Leather Upholstery

Natural leather is a breathing, porous material similar to human skin, and is susceptible to staining due to absorbing dirt, sweat, moisture, oil and grease (e.g., hair products and skin lotions). Do not allow these elements to come into direct contact with the upholstery. To help prevent normal leather cracking and drying, and help prevent staining, apply a high-quality leather cleaner and conditioner at least every three months; this will revitalize and reseal the leather surfaces. Follow the product label instructions carefully; Human Touch is not responsible for third-party products.

### Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by a Human Touch-authorized service representative.

### Use and Storage Environment:

1. Do not place the chair in direct or reflected sunlight, as ultraviolet rays will quickly fade the upholstery color and cause SofHyde upholstery to rapidly deteriorate.
2. Operate your chair in a room temperature between 41 and 104 degrees Fahrenheit (5 to 40 degrees Celsius) with humidity levels of 10% to 70% (non-condensing) to avoid damage.
3. To prevent damage to the upholstery, before sitting in your chair make sure there are no sharp objects in your pockets and no metal buttons or zippers that can come in contact with the chair.
4. Do not place the chair where excessive dust and pet hair can migrate into the chair's electrical and mechanical components; this can cause malfunction over time.
5. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled, and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
6. Store your chair in a room temperature between 5 and 122 degrees Fahrenheit (-15 to 50 degrees Celsius) with humidity levels of 10% to 70% (non-condensing) to avoid damage; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
7. Do not store near open heat or flame.

# having trouble?

Should your Perfect Chair exhibit any abnormal recline behavior, please do the following to fully reset the chair; this simple reset sequence will resolve many issues:

1. Unplug the chair from the power source.
2. Wait 30 seconds.
3. Plug the chair back into the power source.

If your chair has no power:

1. **Check the power cord** - Make sure the power cord is not damaged.
2. **Check the wall outlet** - Plug a known working device into the outlet to ensure the outlet is working.

If the issue remains, please do the following before contacting our customer experience team (this will help us help you much more quickly):

1. Locate the serial number on label on the back of your chair and write it down.
2. Locate your proof of purchase, as we will need it to process any warranty claim.
3. Now you're ready to contact us!

---

Having Trouble? Contact our Customer Experience team at **800-355-2762**,  
Monday – Thursday 7 AM to 4:30 PM PST, Friday 7 AM to 3:30 PM  
or [csadmin@humantouch.com](mailto:csadmin@humantouch.com)

---

## Specifications\*

Operating Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	150 Watts
Chair Size (reclined):	62" L x 31" W x 29" H
Product Weight:	80 Lbs.
Required Recline Clearance:	12"
Maximum Load Weight:	400 Lbs.

*\*Specifications are subject to change without prior notice.*



humantouch.com  
800.355.2762



mode d'emploi et  
d'entretien

FRANÇAIS

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

[www.humantouch.com/register](http://www.humantouch.com/register)

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

[www.humantouch.com/register](http://www.humantouch.com/register)





soyez à votre meilleur. **sentez-vous à votre meilleur.**<sup>MC</sup>

Grâce à une expérience de plus de quatre décennies, Human Touch s'est établi comme un chef de file de l'industrie en changeant la vie de ses clients grâce à des produits et services qui les aident à se sentir mieux, à performer davantage et à être à leur meilleur. Élaborés en collaboration avec des experts du domaine médical et de l'industrie, nous offrons des produits qui allient une technologie brevetée, le savoir-faire et une ergonomie intelligente avec une conception supérieure : le soulagement thérapeutique pour tous.

Nos fauteuils de massage, nos fauteuils inclinables Perfect Chair<sup>MD</sup> et notre gamme de solutions innovantes possèdent tous les mêmes attributs en matière de convivialité, de souci de la performance et de la qualité, en plus d'une conception qui s'adapte à la plupart des modes de vie. Ces qualités sont très appréciées de nos clients et nous valent de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix dans l'industrie. Ainsi, Human Touch permet aux gens de vivre en meilleure santé, avec plus de vitalité, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, au quotidien. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des bienfaits du mieux-être, Human Touch élargit son leadership de marque et offre des solutions dont tous peuvent profiter.

[humantouch.com](http://humantouch.com)

---

Enregistrez votre produit à [www.humantouch.com](http://www.humantouch.com) pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en aviez besoin.

---

©2020 Human Touch<sup>MC</sup>, LLC. Brevets en instance. Tous droits réservés.

Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de cet appareil n'est offerte, qu'elle soit expresse ou implicite.

Human Touch est une marque de commerce de Human Touch<sup>MC</sup>, LLC.

Human Touch<sup>®</sup>  
Perfect Chair<sup>®</sup>  
**PC-350**  
Omni-Motion Limited

bienvenue chez **human touch**<sup>MD</sup>

Vous venez d'acheter un des meilleurs meubles ergonomiques qui soit. Le Human Touch<sup>MD</sup> Perfect Chair<sup>MD</sup> offre une expérience assise qui allie le meilleur de l'esthétique, de la technologie et du bien-être, transcendant les normes les plus élevées en matière de confort.

Le système d'inclinaison électrique installe le corps en état d'apesanteur virtuel, élevant les jambes au-dessus du cœur et libérant la colonne vertébrale de tout son poids. Ce fauteuil remarquable soulage de la douleur, des tensions et de la fatigue causées par la force de gravité terrestre, tandis que la position du siège fixe garantit une posture ergonomique optimale, sous tous les angles d'inclinaison.

Afin de bénéficier du plein potentiel de toutes les caractéristiques de votre fauteuil, et afin de vous assurer que vous en faites un usage sécuritaire, lisez ce guide attentivement. Cela fait, asseyez-vous, détendez-vous, et profitez du voyage!

# consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :**

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

### **DANGER:** Afin de réduire les risques d'électrocution :

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer ou l'entretenir.

### **MISE EN GARDE :** Risque de choc électrique, d'incendie et de blessure.

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour déconnecter, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- N'employez pas ce fauteuil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes à capacités réduites, y compris les enfants, ou qui manquent de connaissance et d'expérience, à moins qu'ils n'aient été instruits sur le fonctionnement de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité. Ne pas laisser les enfants sans surveillance à proximité du fauteuil.

- Passez en revue les instructions d'assemblage pour confirmer que les composants et accessoires critiques appropriés sont utilisés avec l'ameublement.
- Le produit doit être installé à plat et fermement sur le sol.

### Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.


### CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI


#### Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation électrique.

### ENTRETIEN DES PRODUITS À DOUBLE ISOLATION


Au lieu d'une mise à la terre, les produits à double isolation sont dotés de deux systèmes d'isolation. Il n'existe aucune méthode de mise à la terre pour les produits à double isolation, et on ne doit pas en ajouter. L'entretien d'un produit à double isolation exige une attention extrême et des connaissances du système. Il ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange des produits à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Un produit à double isolation est identifié par la marque « DOUBLE ISOLATION ».

 Le symbole (carré dans un carré) peut également figurer sur le produit.

 Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer des interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

# préparez-vous

## DÉBALLEZ LES BOÎTES

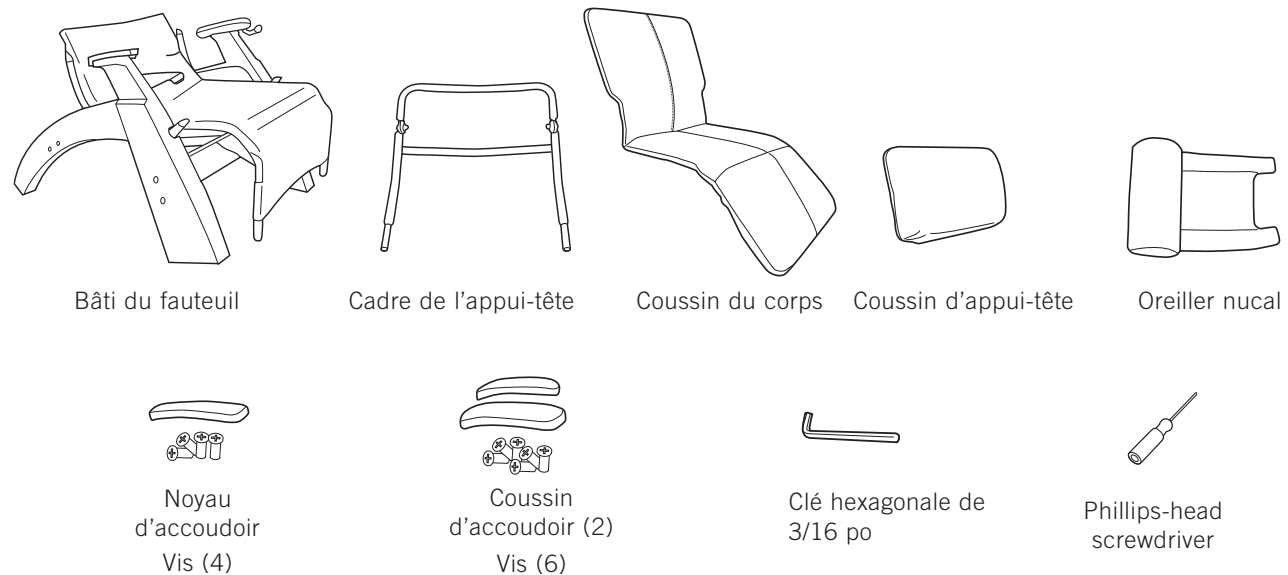


## FIXEZ LE CADRE DU DOSSIER

### 1. Élevez le fauteuil en position verticale.


Par commodité, et pour mieux placer le fauteuil pour le restant de l'assemblage, branchez-le et mettez-le en position verticale à l'aide du levier d'inclinaison électrique.

**⚠ MISE EN GARDE :** Branchez le fauteuil à une source d'alimentation appropriée. Veillez à ce que le cordon d'alimentation repose sous le mécanisme du fauteuil, sous le fauteuil.

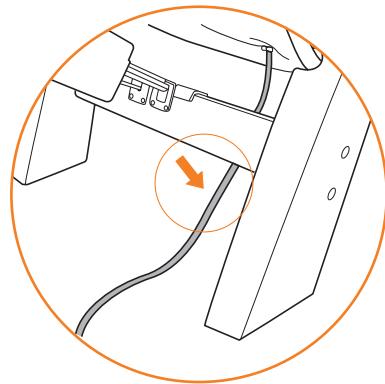


### 2. Retirez les vis de l'armature du dossier.

À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, retirez les deux vis du cadre de l'appui-tête. Conservez-les pour l'étape 4.

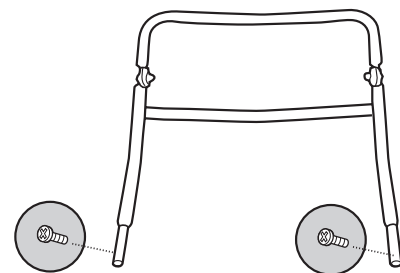


### 3. Insérez l'armature de l'appui-tête dans le cadre du fauteuil.

L'arceau du cadre de l'appui-tête dirigé vers l'arrière, glissez les deux extrémités du corps de l'appui-tête dans les orifices du dessus du cadre du dossier.

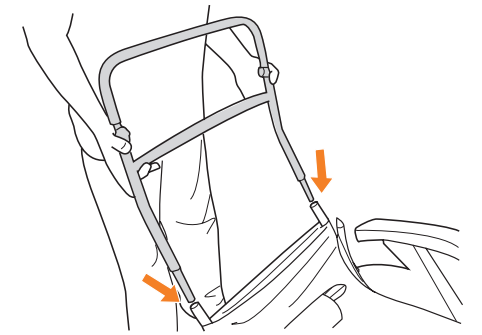


### 4. Remplacez les vis de l'armature du dossier.

À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, remettez les deux vis de la structure de l'appui-tête, en la fixant à la structure du dossier.

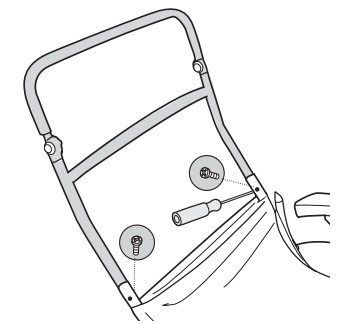

### 5. Installez le support du tissu du dossier.


Tirez fermement le tissu du fauteuil aussi loin que possible, posez le rabat supérieur autour du cadre de dossier, alignez les deux bandes d'attache autoagrippante, puis pressez-les fermement l'une contre l'autre. **Le tissu doit être bien tendu pour procurer un bon appui pour le dos.**

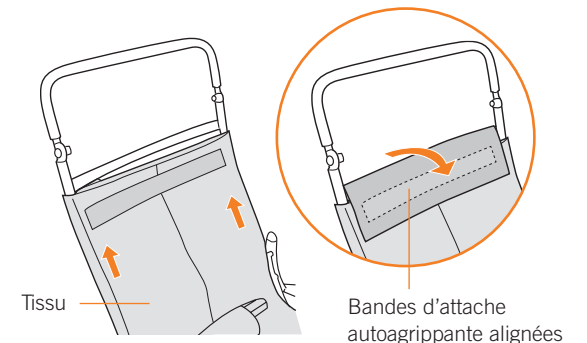

## FIXEZ LE COUSSIN CORPOREL

### 1. Glissez le coussin corporel dans la structure du fauteuil.


Glissez le coussin du corps sur la partie inférieure du bâti du fauteuil en vous assurant que le bâti glisse dans la poche de matériel située sur le bas du coussin.

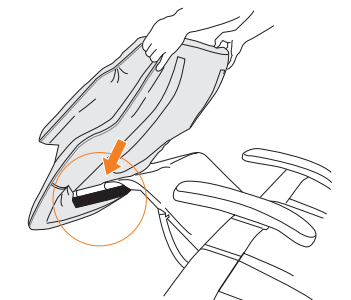

Bandes d'attache autoagrippante alignées

### 2. Fixez le coussin du corps.

Lissez le coussin du corps en place, du repose-pied vers le siège. Tirez vers le haut sur le coussin de dossier jusqu'à ce que la bande de fixation autoagrippante à l'arrière du coussin s'aligne avec la bande de fixation autoagrippante sur le tissu du fauteuil, puis pressez fermement les deux bandes ensemble.

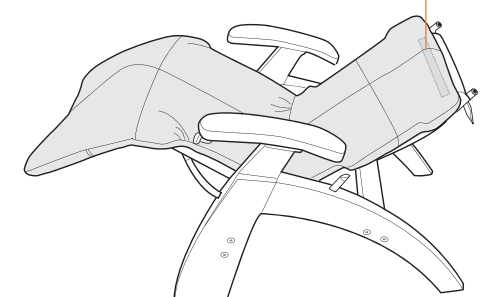


Votre Perfect Chair<sup>MD</sup> Human Touch<sup>MD</sup> nécessite un assemblage tout simple. Fixez l'armature du dossier, les coussinets, les protecteurs des accoudoirs et l'oreiller. Voilà!

# préparez-vous

## FIXEZ LE COUSSIN DE L'APPUI-TÊTE


### 1. Faites glisser le coussin de tête par-dessus le cadre d'appui-tête.

Faites glisser le coussin de tête par-dessus le cadre d'appui-tête en vous assurant que le cadre glisse dans la poche de tissu située à la base du coussin. Tirez le coussin de l'appui-tête vers le bas, aussi loin que possible.

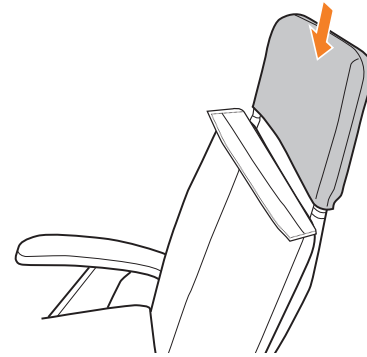


### 2. Insérez le rabat de coussin du corps.

Depuis l'avant du fauteuil, insérez le rabat sur le haut du coussin du corps dans le coussin de tête et aplatissez fermement la partie inférieure du coussin de tête. La patte est automatiquement fixée sur le coussin au moyen des attaches fermeture.

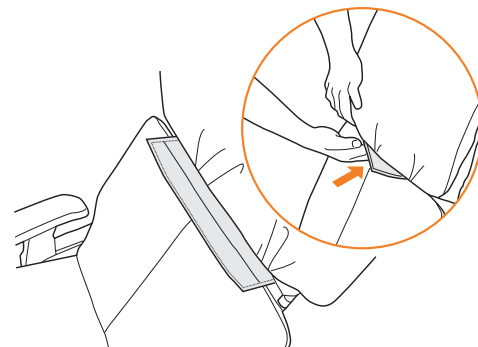

### 3. Fixez l'oreiller nucal.


Fixez les sangles de l'oreiller nucal sur les sangles de l'appui-tête au moyen des attaches fermeture. Réglez la hauteur de l'oreiller nucal pour le confort maximal.

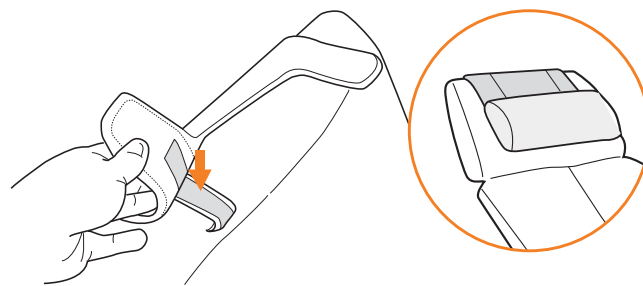

## FIXEZ LE BRAS ET LE COUSSIN DES ACCOUDOIRS



### 1. Fixez le bras de l'accoudoir droit.

Retirez les quatre vis collées sur le dessus de l'accoudoir droit. Placez ensuite le bras de l'accoudoir sur le dessus de la plaque d'installation. Fixez le bras de l'accoudoir à l'aide des quatre vis.

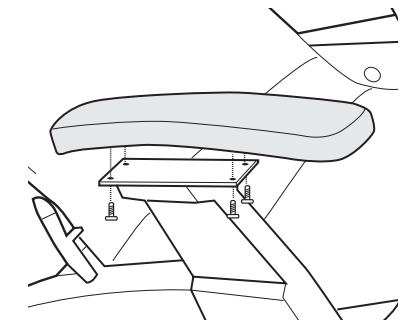

### 2. Fixez les protège-accoudoirs.

Retirez les deux vis collées avec du ruban sur la face intérieure du protège-accoudoir droit, puis placez le protège-accoudoir droit sur le dessus de l'accoudoir. Depuis la face intérieure de l'accoudoir, fixez le protège-accoudoir en utilisant les deux vis. Répétez ces étapes pour fixer le coussin de l'accoudoir gauche.

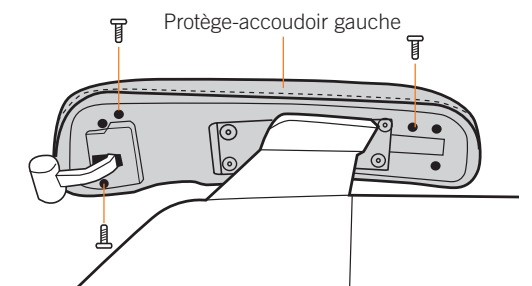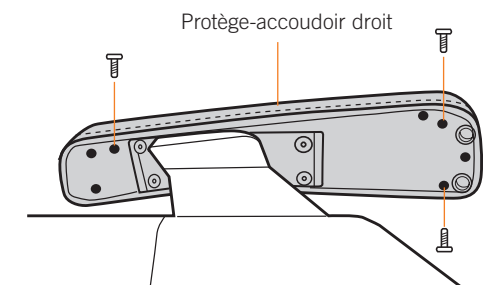


# prenez place

## Ajustez l'angle d'inclinaison

Avant de régler l'angle d'inclinaison, assurez-vous que rien ne se trouve directement derrière ou sous le fauteuil. Poussez doucement sur le levier d'inclinaison électrique pour incliner le fauteuil vers l'arrière, ou tirez sur le levier pour l'incliner vers l'avant. Relâchez le levier lorsque vous avez atteint l'angle désiré. Le fauteuil s'arrête automatiquement lorsque vous atteignez l'inclinaison maximale ou la position verticale.

**REMARQUE :** Couchez-vous sur le dossier avant d'incliner le fauteuil. N'appliquez pas de pression supplémentaire sur le repose-pied pendant l'inclinaison : cela pourrait l'empêcher de se déployer correctement et de se verrouiller.

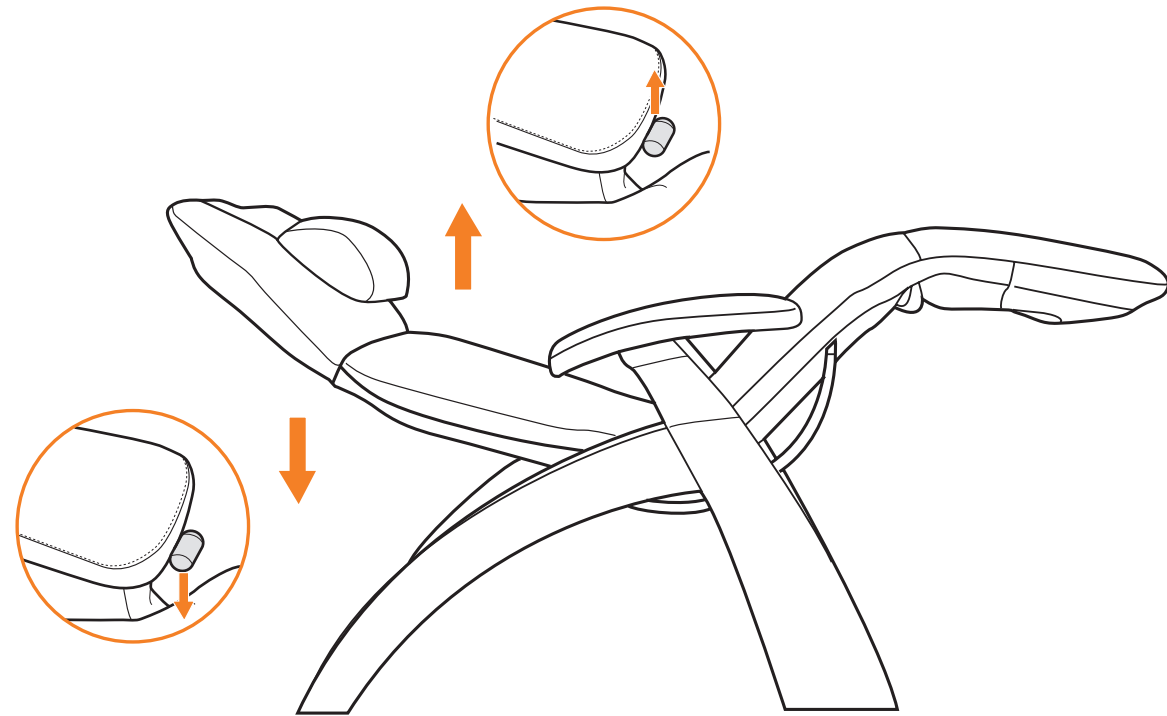


⦿ En réglant le repose-pied, vous remarquerez peut-être une légère sensation d'à-coups. Ceux-ci sont causés par le mécanisme de verrouillage du repose-pied et sont parfaitement normaux.

Votre fauteuil Perfect Chair Human Touch est facile à utiliser. Prenez place et ajustez le dossier à la position désirée. Le Perfect Chair vous berce dans un confort d'apesanteur, vos pieds plus hauts que votre cœur – la position de posture neutre ultime pour le soulagement du dos et de la colonne vertébrale.


## Ajustez l'appui-tête

Alors que vous êtes assis, saisissez des deux mains les deux côtés de l'appui-tête. Vous sentirez le cadre rigide sous le coussinet moelleux de l'appui-tête. Saisissez le cadre rigide et inclinez l'appui-tête vers l'avant ou vers l'arrière, dans la position la plus confortable pour vous. L'appui-tête demeurera dans cette position jusqu'au prochain réglage.

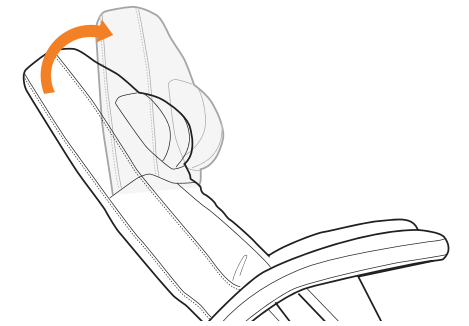

## Quitter le Perfect Chair

Assis dans le fauteuil, tirez doucement sur le levier d'inclinaison électrique, jusqu'à ce que le dossier et le repose-pied s'arrêtent automatiquement en position verticale (le dossier s'arrête avant le repose-pied). Servez-vous des accoudoirs pour vous soutenir lorsque vous vous relevez du fauteuil.

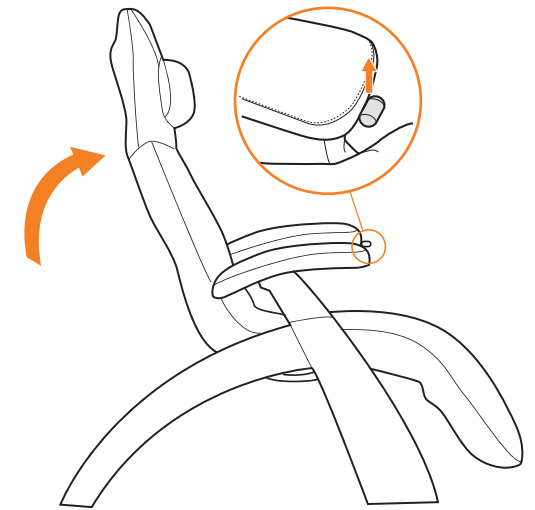

# soin et entretien

Afin de vous assurer que votre produit fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.



## MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de procéder au nettoyage. (Également indiqué sur la page sur la sécurité.)
2. Nettoyer le boîtier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.
3. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

### Norme de nettoyage pour faux cuir ou chiffon : W

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. Seuls les nettoyeurs à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent moussieux doux.

### Soins de la garniture en cuir

Le cuir naturel est un matériau poreux qui respire, tout comme la peau humaine, et il est susceptible de se tacher en raison de la saleté, de la transpiration, de l'humidité, de l'huile et de la graisse (p. ex., des produits pour cheveux et des lotions pour la peau). Ne laissez pas ces éléments entrer en contact direct avec la garniture. Pour aider à éviter le craquelage et le séchage du cuir, appliquez un nettoyant et un produit de conditionnement de haute qualité pour le cuir au moins tous les trois mois; ceci revitalisera et assurera l'étanchéité des surfaces en cuir. Suivez avec soin les instructions de l'étiquette du produit; Human Touch n'est pas responsable des produits tiers.

### Entretien et réparation :

1. La mécanique de cet appareil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires. (texte spécifique non dicté par une réglementation)
2. Votre fauteuil doit être réparé par un représentant du service autorisé uniquement.

### Environnement d'utilisation et de rangement :

1. Ne placez pas le fauteuil sous le rayonnement direct ou réfléchi du soleil, car les rayons ultraviolets terniront rapidement la couleur de la garniture et entraîneront la détérioration rapide de la garniture SoftHyde.
2. Pour éviter des dommages, utilisez votre fauteuil dans une température ambiante située entre 5 et 40 degrés Celsius (41 et 104 degrés Fahrenheit) avec une humidité relative de 10 à 70 % (sans condensation).
3. Pour éviter d'endommager la garniture, assurez-vous qu'il n'y a ni objet pointu dans vos poches ni boutons ou fermetures à glissière qui pourraient entrer en contact avec le fauteuil.
4. Ne placez pas le fauteuil là où une quantité excessive de poussière et de poils d'animaux pourraient migrer dans les composants électriques et mécaniques du fauteuil; ceci pourrait causer un dysfonctionnement avec le temps.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de couvrir le fauteuil, d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'unité dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.
6. Pour éviter les dommages, entreposez votre fauteuil à une température ambiante entre -15 et 50 degrés Celsius (5 et 122 degrés Fahrenheit) avec des niveaux d'humidité de 10 à 70 % (sans condensation); un produit entreposé dans des températures froides pourrait avoir besoin de 48 heures à température ambiante pour fonctionner correctement.
7. N'entreposez pas le produit près d'un chauffage actif ou d'une flamme.

## vous éprouvez des difficultés?

Si le comportement d'inclinaison de votre fauteuil Perfect Chair est anormal, veuillez faire ce qui suit pour réinitialiser entièrement le fauteuil; cette simple séquence de réinitialisation permettra de résoudre de nombreux problèmes :

1. Débranchez le fauteuil de la source d'alimentation.
2. Attendez 30 secondes.
3. Rebranchez le fauteuil dans la source d'alimentation.

Si votre fauteuil n'est pas sous tension :

1. **Vérifiez le cordon d'alimentation** - Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
2. **Vérifiez la prise de courant murale** - Branchez un appareil que vous savez fonctionnel dans la prise pour vous assurer que cette dernière fonctionne.

Si le problème persiste, veuillez faire ce qui suit avant de contacter notre équipe de l'expérience client (ceci nous aidera à vous assister beaucoup plus rapidement) :

1. Repérez le numéro de série sur l'étiquette à l'arrière du fauteuil et prenez-le en note.
2. Trouvez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin pour traiter toute réclamation sous garantie.
3. Vous êtes maintenant prêt à nous contacter!

---

Vous éprouvez des difficultés? Contactez notre équipe de l'expérience client au **800-355-2762**, du lundi au jeudi, de 7 h à 16 h 30 HNP, le vendredi, de 7 h à 15 h 30 ou à l'adresse courriel **csadmin@humantouch.com**

---

### Fiche technique\*

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	150 watts
Dimensions du fauteuil (incliné) :	157,48 cm (L) x 78,74 cm (l) x 73,66 cm (H)
Poids du produit :	36,74 kg
Dégagement d'inclinaison requis :	30,48 cm
Poids de charge maximal :	181,4 kg

\*La fiche technique est sujette à changement sans préavis.